


Instrukcja montażu zaczepu do huštawki.


Kotwy montażowe z zakończeniem huštawkowym przeznaczone do zawieszania huštawek nadają się do montażu w litych podłożach, takich jak: beton, drewno.

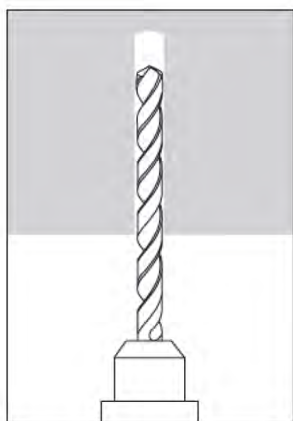

Przed rozpoczęciem montażu upewnij się, że kołek zostanie osadzony w litym podłożu.

Dobierz odpowiednie wiertło. W przypadku zaczepów kupionych razem z huštawką - wiertło 12mm


Otwór powinien być minimum 10mm głębszy od głębokości zakotwienia kołka.

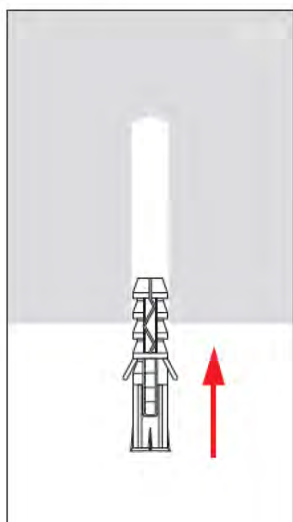

Otwory należy oczyścić ze zwiercin odkurzaczem lub wiertłem na zmniejszonych obrotach.

Po oczyszczeniu upewnij się, że otwory mają odpowiednią długość.

W wywierconych otworach umieść koszulki kołków.

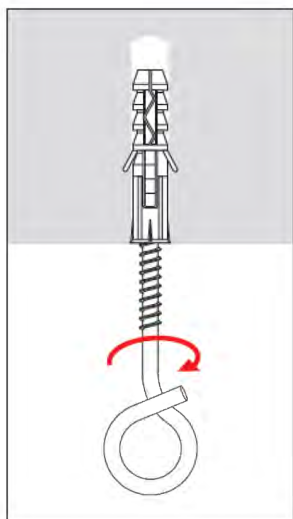

Gdy do wywierconego otworu wprowadzany jest kołek, wkręć w niego wkręt, aż do momentu jego pełnego zagłębienia się w koszulce.

