


Instrukcja montażu huśtawki jelej®



Instrukcja montażu

PRZYGOTOWANIE DO MONTAŻU

Wybierz miejsce montażu: stabilna belka (drewniana lub metalowa), sufit betonowy
Upewnij się, że miejsce jest wolne od przeszkód.

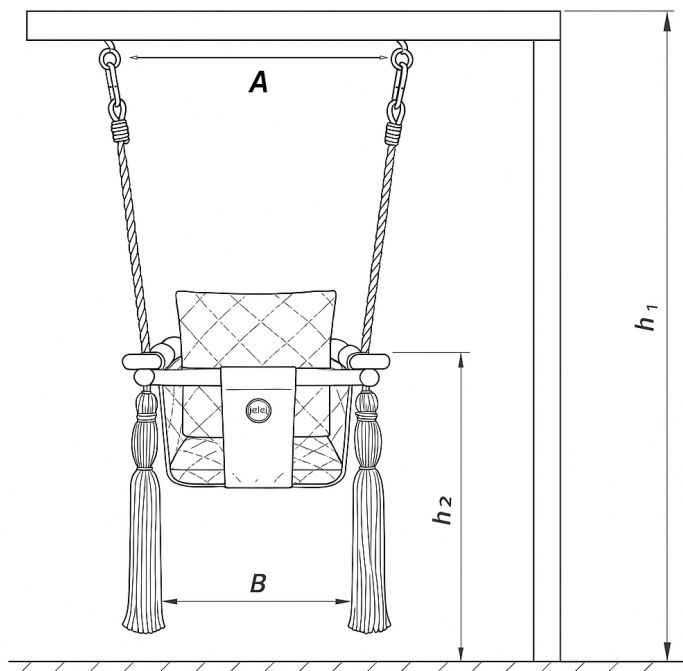

WYZNACZENIE ROZSTAWU LIN – ODCINEK A

Aby zapewnić stabilność i komfort huśtania, liny powinny być lekko rozchylone ku górze. Oblicz rozstaw lin przy punkcie mocowania według wzoru:

$$A = 0,04 \cdot h_1 + b$$

Gdzie:

h_1 – wysokość od punktu zawieszenia do podłogi (w cm),

b – szerokość siedziska (w cm),

A – prawidłowy rozstaw lin.

Przykład:

Jeśli

$h_1 = 200$ cm

$b = 40$ cm

to $A = 0,04 \times 200 + 40 = 48$ cm

Zaznacz dwa punkty oddalone od siebie o "A" cm – tam przymocujesz liny.

MONTAŻ KROK PO KROKU

1. Zamontuj punkty mocowania

Użyj dołączonych haków.

Zamocuj je w punktach wyznaczonych jako A.

Upewnij się, że punkty montażu są solidne i odporne na obciążenia.

2. Zawieś liny


Przełóż linę przez punkty montażowe lub zamocuj ją bezpośrednio (zależnie od wersji).

Wyreguluj długość każdej liny tak, aby siedzisko wisało równo, ok. 40–50 cm nad ziemią.

Przed pierwszym użyciem:

- Pociągnij mocno za siedzisko i każdą linę – sprawdź, czy wszystko jest solidnie zamontowane.
- Upewnij się, że huśtawka jest wypoziomowana.
- Sprawdź, czy w okolicy nie ma ostrych krawędzi, gałęzi, wystających elementów.

Regulacja lin

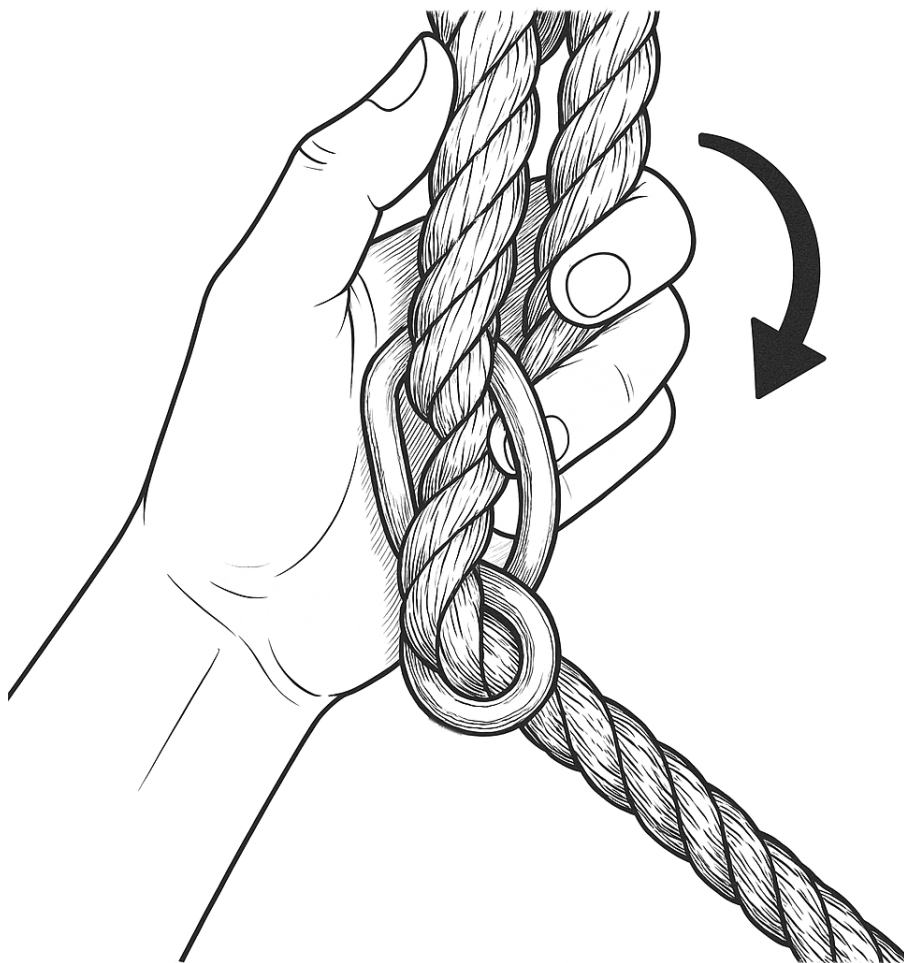


REGULACJA LIN

Aby prawidłowo wyregulować wysokość huśtawki:

1. Odsłoń pokrowiec materiałowy, w którym znajduje się lina.
Delikatnie przesun go w górę, aby uzyskać dostęp do metalowego elementu regulacyjnego w kształcie ósemki.
2. Wyreguluj długość liny po obu stronach huśtawki w taki sposób, aby siedzisko znajdowało się w poziomie.
3. Po ustawieniu odpowiedniej długości, upewnij się, że liny są równo napięte, a siedzisko stabilne.

Instrukcja montażu zaczepu do huštawki.


Kotwy montażowe z zakończeniem huštawkowym przeznaczone do zawieszania huštawek nadają się do montażu w litych podłożach, takich jak: beton, drewno.

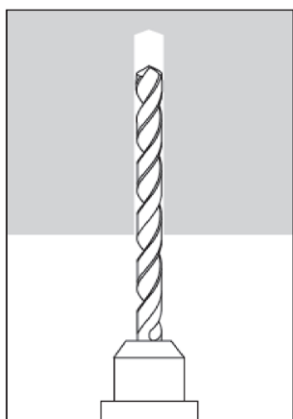

Przed rozpoczęciem montażu upewnij się, że kołek zostanie osadzony w litym podłożu.

Dobierz odpowiednie wiertło. W przypadku zaczepów kupionych razem z huštawką - wiertło 12mm


Otwór powinien być minimum 10mm głębszy od głębokości zakotwienia kołka.

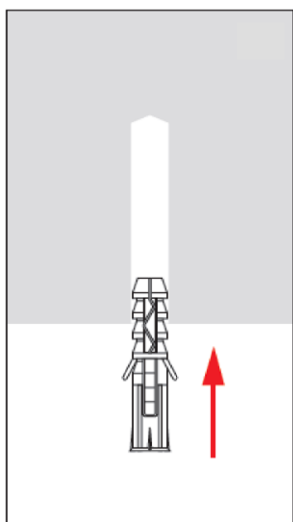

Otwory należy oczyścić ze zwiercin odkurzaczem lub wiertłem na zmniejszonych obrotach.

Po oczyszczeniu upewnij się, że otwory mają odpowiednią długość.

W wywierconych otworach umieść koszulki kołków.

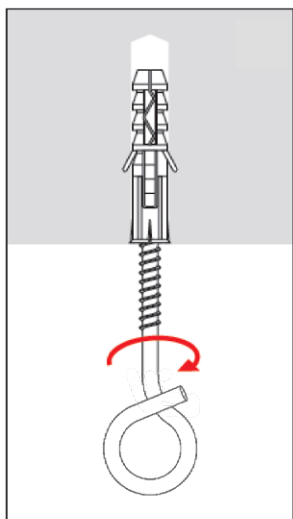

Gdy do wywierconego otworu wprowadzany jest kołek, wkręć w niego wkręt, aż do momentu jego pełnego zagłębienia się w koszulce.